

BRUKSANVISNING

carwise

Högtryckstvätt

160 bar



VÄNLIGEN LÄS IGENOM

BRUKSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING

Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Fig 1

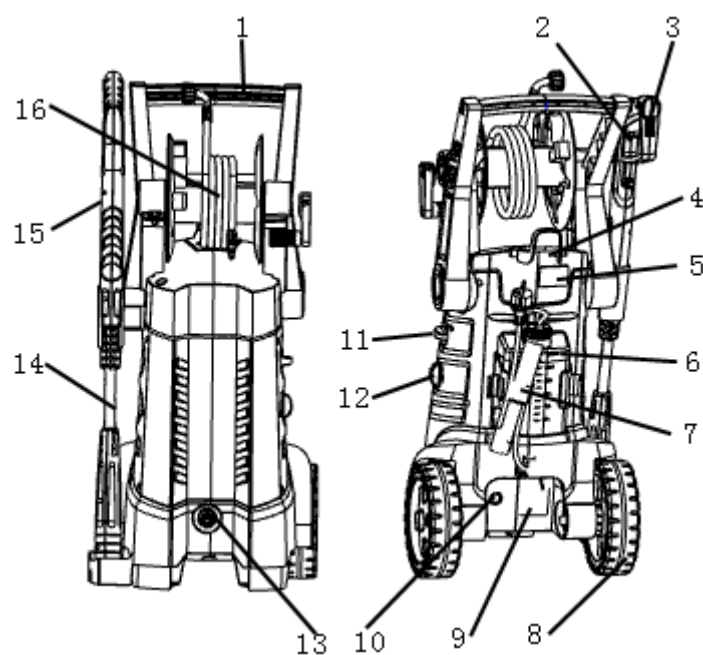


Fig 2

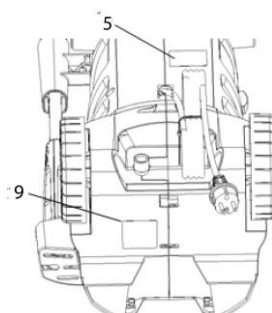


Fig 3



Fig 4



Fig 5



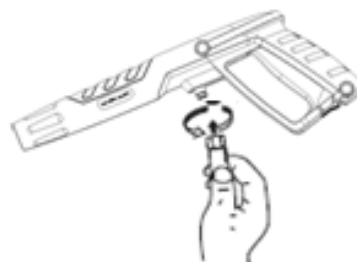


Fig 6

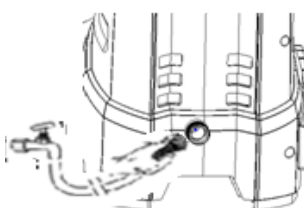

Vattenanslutning

Fig 7

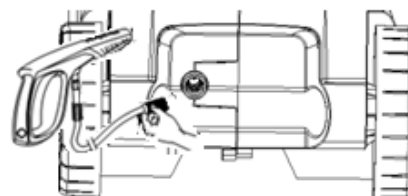

Anslutning av högtrycksslang

Fig 8

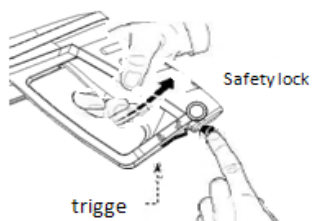


Fig 9

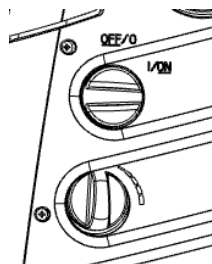


Fig 10

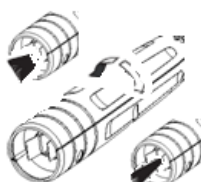


Fig 11

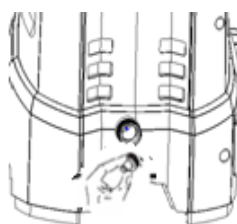


Fig 12

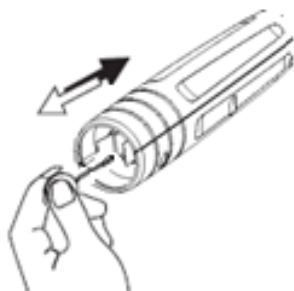


Fig 13



Fig 14



1. Tekniska specifikationer:

Modell nr.	YLQ6380C-160B
Spänning	AC220 – 240V , 50Hz
Effekt	2200 W
IP-klass	IPx5
Normalt tryck	12 MPa – 120 bar
Max. tryck	16 Mpa – 160 bar
Normal vattenmängd	6,67 l/min
Max. vattenmängd	7,3 l/min
Arbetstemperatur	0-40°C
Max. tryck för vattentillförsel	0,7 Mpa – 7 bar
Vikt	

2. Symboler som används i bruksanvisningen

En del av de följande symbolerna kan ha använts till denna produkt. Vänligen sätt dig in i symbolerna och lär dig vad de betyder för säker drift.

Symbol	Namn	Förklaring
	Läs bruksanvisningen	Läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar använda enheten. Spara bruksanvisningen för senare bruk.
	Säkerhetsvarning	Följ säkerhetsinstruktionerna med denna symbol för att undvika fara för personer.
	Säkerhetsmärkning	Denna symbol används för att markera säkerhetsinstruktioner som måste följas för att undvika skada på enheten och dess funktionsförmåga.
	Instruktioner	Denna symbol indikerar tips och instruktioner som förenklar arbetet och säkerställer en trygg drift.
	Avfallshantering	Elektriskt avfall får inte kastas i hushållssoporna. Vänligen lämna in elektriskt avfall till närmaste återvinningsstation. Fråga dina lokala myndigheter eller din återförsäljare om råd.
	Skydda ögonen	Använd alltid skyddsglasögon eller ett helt ansiktsvisir när du använder denna produkt.
	Isolering	Dubbelisolerad produkt
	Håll obehöriga på avstånd	För att undvika personskador, håll obehöriga på minst 15 meters avstånd.
	Säkerhetsregel för ström	Koppla genast ut strömkontakten från eluttaget om strömsladden är skadad eller kapas.
	Bullernivå	Bullernivån är 96dB (A)
	Risk för elstöt	Risk för elstöt
		Anslut inte enheten till dricksvattnenätet

Följande signalord och betydelser är avsedda att förklara risknivån i samband med denna produkt.

Symbol	Namn	Förklaring
	Risk	Indikerar en överhängande farlig situation som, om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall.
	Varning	Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i död eller allvarlig personskada.
	Försiktighet	Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i lindrig eller moderat personskada.
	Försiktighet	(Utan säkerhetssymbol) Pekar på en situation som kan leda till materiella skador.

3. Viktiga säkerhetsinstruktioner



WARNING

Denna enhet är inte avsedd att användas av barn eller andra personer utan assistans eller övervakning ifall deras fysiska eller mentala kapacitet hindrar dem från att använda enheten på ett tryggt sätt. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.

Kontrollera noga att det inte finns några fel på enheten innan du startar den. Om du hittar något fel, ska du inte starta enheten innan du har kontaktat din återförsäljare.

Kontrollera följande:

Isoleringen på strömsladden måste vara utan skador eller sprickor. Om strömsladden är skadad, måste den bytas ut av auktoriserade servicetekniker. Annars kan det uppstå fara.

WARNING:

Använd inte denna enhet utan att läsa igenom denna bruksanvisning.

Strömanslutningen måste ha installerats av en behörig elektriker i enlighet med gällande regler innan enheten ansluts.

Strömanslutningen till denna enhet ska ha en jordfelsbrytare som bryter strömmen i händelse av jordningsfel eller strömläckage.

WARNING:

Denna enhet är avsedd att användas tillsammans med de rengöringsmedel som levereras eller rekommenderas av tillverkaren. Användning av andra rengöringsmedel eller kemikalier kan påverka

VARNING:

En högtrycksstråle kan vara farlig vid felaktig användning. Strålen får inte riktas mot personer, elektrisk utrustning eller själva enheten. Rikta inte strålen mot dig själv eller någon annan för att rengöra kläder eller skor.

VARNING:

Rikta inte strålen mot brännbara vätskor. Det kan utgöra en explosionsrisk.

Koppla bort strömkontakten före underhåll av enheten eller byte av delar.

Enheten får inte användas av barn eller obehörig personal.

För att säkerställa enhetens säkerhet, använd endast originalreservdelar från tillverkaren eller delar som är godkända av tillverkaren.

Vatten som har använts av enheten, är otjänligt som dricksvatten.

VARNING:

Alla slangar och kopplingar är viktiga för enheten. Använd bara slangar och kopplingar som rekommenderas av tillverkaren.

Använd inte enheten om strömladden eller andra viktiga delar av enheten är skadade.

Vid användning av en förlängningssladd, måste den vara vattentät och godkänt för utomhusbruk.

Bristfälliga förlängningssladdar kan vara farliga.

Vid användning av förlängningssladd på trumma, måste denna vara helt utrullad från trumman för att undvika överhettning av förlängningssladden.

Använd rätt dimension på förlängningssladden:

1,0 mm ² max. 12,5 m

1,5 mm ² max. 20 m

2,5 mm ² max. 30 m

Förlängningssladdar måste hållas torra och inte ligga på marken.

VARNING:

Denna högtryckstvätt får inte användas i temperaturer under 0°C.

Placera enheten på ett stabilt och plant underlag under användning, transport och lagring.

Om enheten välter kan den ta skada och den kan även skada personer i närheten.

Om enheten välter eller vid annan olycka eller sammanbrott, måste enheten genast stängas av och strömmen måste kopplas bort.

ENHETEN FÅR INTE FÖRVARAS I TEMPERATURER UNDER 0°C

I minusgrader fryser vattenrester i enheten, sladdar och kopplingar fryser och förstör enheten, sladdar och kopplingar. DETTA OMFATTAS INTE AV GARANTIN.

VIKTIGT:


Vid ett instabilt strömnät, kan det uppstå ett kort strömfall på strömnätet när du sätter på enheten.

Detta kan påverka andra komponenter som är anslutna till strömnätet. Exempelvis kan lampor blinka eller apparater stanna.

**VARNING:****RISK FÖR ELSTÖT:**

Felaktig anslutning av jordledare kan medföra risk för elektrisk stöt. Rådfråga en behörigt elektriker eller servicetekniker om du är osäker på huruvida ett eluttag är jordat eller inte. Modifiera INTE strömkontakten som medföljer enheten för att den ska passa in i ett eluttag. Rådfråga en behörig elektriker om du är osäker.

STRÖMANSLUTNING:

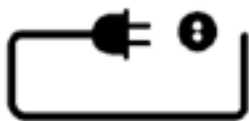

Följande måste kontrolleras innan du ansluter högtryckstvätten till den elektriska anläggningen: Installationen av den elektriska anläggningen ska göras av en behörig elektriker och i enlighet med gällande regelverk och standarder.

Det rekommenderas att den elektriska anläggningen ska ha en jordfelsbrytare som bryter strömmen vid jordfel eller strömläckage.

VIKTIGT:

ANVÄND ENDAST RENT VATTEN UTAN ORENHETER.

Vid risk för grumligheter, sand eller andra orenheter i vattentillförseln, måste man använda ett extra vattenfilter som filtrerar vattnet innan det når enheten.

SÄKERHETSÅTGÄRDER:

En tryckventil kan minska trycket ifall det skulle överstiga förinställda värden.

Spolhandtaget har en låsanordning. När mekanismen är aktiverat kan pistolen inte användas.

Termisk sensor: En termisk säkring skyddar enheten mot överbelastning. Maskinen startar om efter några minuter när den termiska säkringen har svalnat.

4. Lista över delar (fig 1 och fig 2)

1. Handtag	7. Elkabel	13. Vattenintag
2. Avtryckare	8. Hjul	14. Högtryckslans
3. Avtryckarspär	9. ID-märkning	15. Högtryckspistol
4. Sladdkrok	10. Vattenuttag	16. Högtrycksslang
5. Varning - information	11. På/av-omkopplare	
6. Behållare för rengöringsmedel	12. Omkopplare för rengöringsmedel	

5. Produktbeskrivning

Användningsområde

- Högtryckstvätten är avsedd för att användas för att tvätta bilar och båtar, maskiner, byggnader, terrasser osv. för privata konsumenter. Enheten är inte avsedd för professionell användning.
- Använd aldrig enheten i närheten av brännbart och/eller explosiva material.
- Driftstemperaturen måste ligga mellan 0-40°C.
- Täpp inte igen och modifiera inte lansen eller munstycket på något sätt.
- Högtryckstvätten får endast användas med kallt eller ljummet vatten – aldrig varmare än 60°C. Hett vatten kan skada enheten.
- Använd inte vatten som är smutsigt, grumsigt eller innehåller någon form av kemikalier, eftersom det kan försämra enhetens funktion och förkorta dess livstid.

6. Montering

- Placera högtryckstvätten så nära vattenkranen som möjligt.
- Enheten måste placeras på ett så plant och stabilt underlag som möjligt. (Fig 3)
- Montera högtryckslansen på pistolen genom att vrida (bajonettfattning) tills de är helt hoplåsta (fig 4),

- Anslut vattenslangen till vattenintaget med hjälp av snabbkopplingar. (Fig 6) Använd en förstärkt trädgårdsslang på 13 mm. Vattentillförseln måste som minimum motsvara enhetens förbrukning, men får inte överstiga 0,7MPa (7bar).
- Anslut högtrycksslangen till vattenuttaget (fig 7).
- Ställ in på/av-omkopplaren på AV.
- Kontrollera att strömtillförselns spänning och frekvens överensstämmer med det som anges på ID-märkningen. Om strömförsörjningen är korrekt, kan du nu ansluta högtryckstvätten till strömmen.

7. Användning

- Skruva på vattenkranen för fullt.
- Lossa avtryckarspärren (fig 8) och tryck på avtryckaren i några sekunder för att få ut luft med motsvarande tryck i slangen.
- Medan du fortfarande håller in avtryckaren, kan du nu sätta PÅ enhetens på/av-omkopplare (fig 9).
- Varje gång du startar motorn på nytt, ska du alltid hålla in avtryckaren.

Viktigt: Motorn startar bara när avtryckaren hålls in.

Rätt användning av standardtillbehör:

- Enheten är utrustad med en reglerbar lans för stråle och tryck.
- Vrid på munstycket längst fram på lansen för att justera strålen från tunn till svepande (fig 10).
- Vrid längre in på munstycket för att justera strålen från starkt till svagare tryck (fig 10).



Fara: Vrid aldrig på munstycket medan du håller in avtryckaren.

Rekommenderad tvättmetod:

- Ställ in munstycket på lågt tryck och strålen på svepande.
- Lös upp smuts genom att applicera rengöringsmedel på den torra ytan.
- Applicera rengöringsmedel på ett lämpligt avstånd till underlaget, och applicera det nerifrån och upp på vertikala ytor.
- Låt rengöringsmedlet verka i 1-2 minuter, men låt inte ytan bli torr.
- Justera munstycket till högt tryck.
- Skölj bort rengöringsmedlet nerifrån och upp.
- Se upp så att sköljvattnet inte hamnar på oönskade ställen.
- Håll avstånd till underlaget. Den starka strålen kan förstöra underlaget.

Förvaring: (Fig 11-13)

Ställ in på/av-omkopplaren på AV.

Stäng av vattenkranen helt.

Efter användnings måste behållarna för rengöringsmedel tömmas.

Släpp ut trycket i enheten genom att hålla in avtryckaren tills det inte längre kommer ut något vatten från lansen.

Aktivera avtryckarspärren.

Dra ut strömkontakten ur eluttaget.

Förvara högtryckstvätten frostfritt!!



VIKTIGT! Om frostfri förvaring inte är möjligt, måste man köra lämplig frostskyddsvätska

8. Underhåll




Försiktighet! Innan något underhåll görs på högtrycksvätten, måste strömkontakten kopplas bort.

- För att säkerställa god prestanda och drift, måste man kontrollera och rengöra vattenintag samt rengöringsmedelsfilter var femte driftstimme. (Fig 11)
- Rengör munstycket med medföljande verktyg. Ta av lansen från pistolen, avlägsna eventuell smuts från munstyckeshålet (fig 12) och rensa bort alla orenheter.

9. Felsökning

Symptom	Orsak	Åtgärd
Enheten startar inte.	1. Enheten är inte strömansluten. 2. Sladden eller kontakten är defekt. 3. Säkringen är trasig. 4. Defekt förlängningssladd.	1. Anslut strömmen. 2. Be en behörig elektriker att kontrollera och eventuellt byta sladden eller kontakten. 3. Byt säkring eller använd en kraftigare strömkrets. 4. Byt ut förlängningssladden.
Varierande tryck.	1. Pumpen suger luft. 2. Ventilerna är smutsiga, utslitna eller kärvar. 3. Utsliten pumppackning.	1. Kontrollera att vattenslangen och kopplingar håller tätt. 2. Kontakta en serviceverkstad. 3. Kontakta en serviceverkstad.
Maskinen stoppar.	1. Säkringen är trasig. 2. Den termiska sensorn har utlösts. 3. Munstycket är igensatt.	1. Byt säkring, stäng av andra apparater på samma strömkrets. 2. Låt enheten svalna i fem minuter. 3. Rengör munstycket.
Säkringen ryker.	1. Säkringen/strömkretsen är för liten.	1. Byt strömkrets, stäng ev. av andra apparater på samma strömkrets. Testa utan förlängningssladd.
Enheten stoppar och startar av sig själv.	1. Pumpen eller pistolen läcker.	1. Kontakta en serviceverkstad.
Maskinen startar men det kommer inte ut något vatten.	1. Pumpen eller slangen har fryst. 2. Inget vatten är anslutet eller så läcker det någonstans. 3. Vattenfiltret är igensatt. 4. Munstycket är igensatt.	1. Vänta tills vattnet har tinat. 2. Kontrollera vattentillförseln 3. Rengör filtret. 4. Rengör munstycket.

10. Diagram

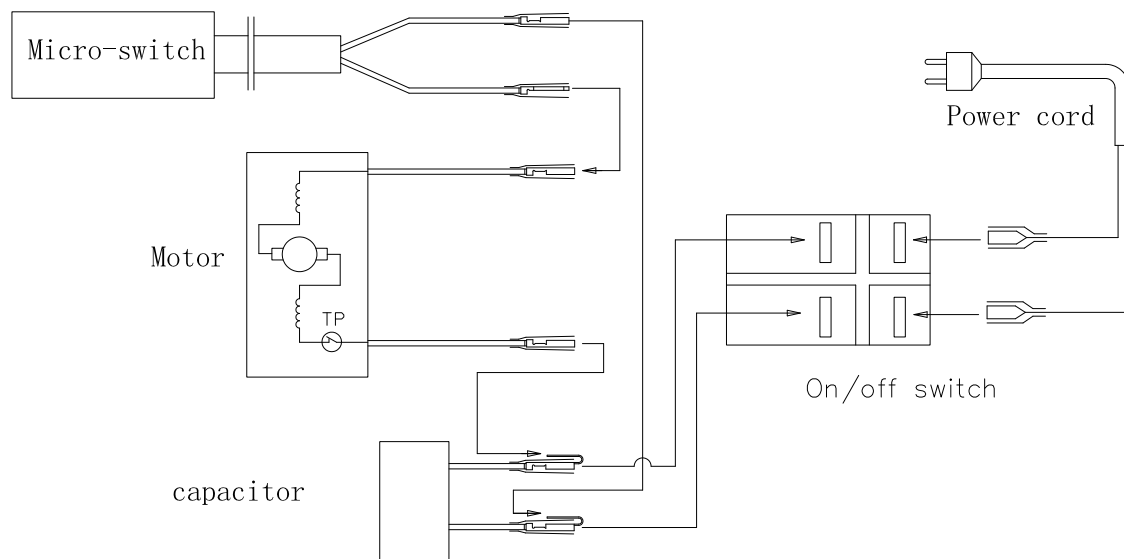

11. Återvinning

En uttjänst enhet ska genast göras obrukbar. Koppla bort strömkontakten och klipp av sladden. Elektrisk utrustning får inte kastas i hushållssoporna! Elektriska och elektroniska apparater ska sorteras och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Om du har några frågor, kontakta din kommun eller närmaste återförsäljare.

12. Garanti

Enheten har 2 års garanti gällande från inköpsdatum. Garantin gäller inte om bruksanvisningen inte har följts eller enheten har utsatts för onormal belastning eller liknande. Garantin gäller enbart material- eller tillverkningsfel, och vid uppvisande av inköpskvitto. I övrigt hänvisar vi till köplagens bestämmelser.

Importör: